

13 MAJA 2021

RADIO!



AWARIA STACJI BAZOWEJ?!



Przejdź na tryb DMO!

Tryb DMO służy do komunikacji w przypadku
awarii stacji bazowej.

Decyzje o przejściu na pracę w trybie DMO podejmuje DOPL, uprzednio informując telefonicznie o tym zamiarze wszystkie podległe służby.

Tryb DMO
uruchamiamy
przyciskiem poniżej
PTT (przycisku
nadawania).

Zatwierdzamy
środkowym
"Wybierz"

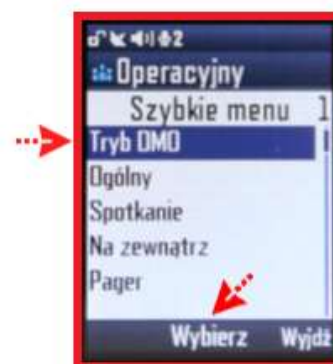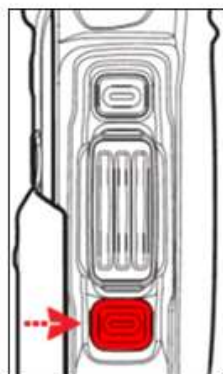

Po uruchomieniu trybu DMO radia działają jak krótkofalówki (walkie talkie).

Tryb DMO posiada trzy kanały:

- Kanał „Alarmowy” – odpowiadający grupie Alarmowej
- Kanał „Operacyjny” – odpowiadający grupie Operacyjnej
- Kanał „Pierwszy” – służący do komunikacji dla pozostałych użytkowników.

Tryb DMO wyłączamy w podobny sposób: wybierając z listy "Tryb NM" i zatwierdzając środkowym "Wybierz".